

AUSTAUSCHPROGRAMM

TB_SRT0012



Externe Schäden




Beschädigtes Gehäuse



Externe Schäden



Externe Schäden

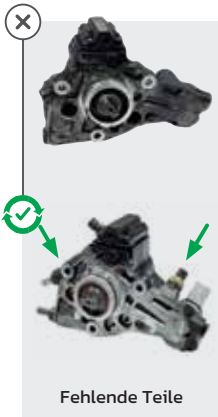

Fehlende Teile



Fehlendes Etikett



Produkt demontiert



Produkt hat Rost

Um mögliche Umweltverschmutzung zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass alle benutzten Gehäuse ohne Risse bzw. ohne äußerliche Beschädigungen in der Originalverpackung verpackt übergeben werden.



WARNHINWEIS

- Es müssen Schutzbrille und Schutzhandschuhe verwendet werden.
- Bevor Pumpe und Einspritzventile ausgetauscht werden können, muss der Dieselfilter ausgewechselt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Dieselsystem frei von Verunreinigungen ist.

